DREMAX

保証書付

大根オロシ機
DX-62

取扱説明書

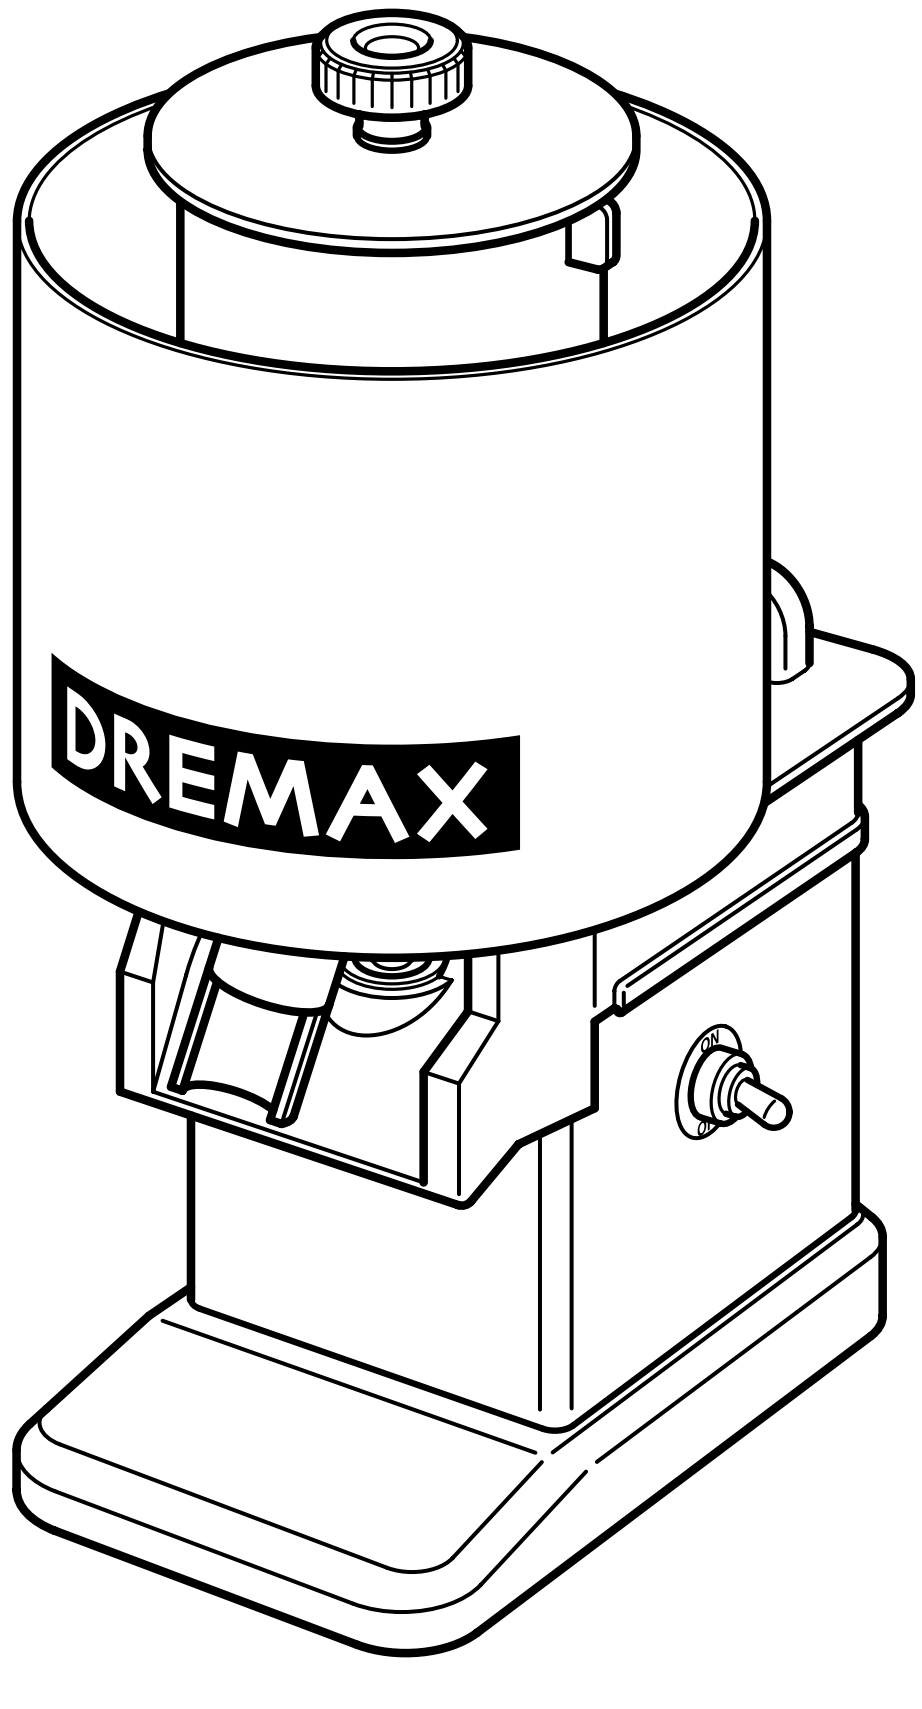

- このたびは**DREMAX大根オロシ機DX-62**をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- 製品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分にご理解ください。
- 取扱説明書はお読みになられた後、いつでもお手元においてご使用ください。
- 保証書は取扱説明書の裏表紙に記載しております。お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

もくじ

安全上のご注意…………………1
各部のなまえ…………………2
ご使用の前に（部品の取付）…………3
正しい使い方…………………4
お手入れ方法…………………5
仕　様…………………裏表紙
アフターサービス…………裏表紙
愛情点検…………………裏表紙
保 証 書…………………裏表紙

安全上のご注意

●ご使用になる前に内容をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。
●警告・注意の指示と意味は次のようになっています。

⚠ 警告	誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注意	誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

⚠ 警告

修理技術者以外は、絶対に修理・改造をしないでください。	火災・感電・けがの原因になります。
運転中に部品などを本体からはずさないでください。	破損・故障・けがの原因になります。
運転中は絶対に投入口に手を入れないでください。	けがの原因になります。
ドラム内やシューター内に残った食材を取り出す際は、必ずスイッチを「OFF」にしてからおこなってください。	けがの原因になります。
電源コードを水につけたり、スイッチなどの電源部に水をかけないでください。	ショート・感電・故障の原因になります。
野菜・果物以外のものを入れて運転しないでください。	破損・故障の原因になります。
子どもに使用させないでください。 また、作業中に子どもを近づけないでください。	けが・感電をする恐れがあります。

⚠ 注意

不安定なところでは使用しないでください。	機械の転倒による破損やけがの原因になります。
交流100V以外では使用しないでください。	火災・感電・故障の原因になります。
電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。	ショートや感電して発火する恐れがあります。
電源コードをキズつけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引き抜いたりしないでください。また、電源コードに重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。	コードが破損し、火災・感電の原因になります。
電源プラグの抜き差しは、スイッチが「OFF」であることを確認してからおこなってください。	破損・故障・けがの原因になります。
電源コードが傷んだり、電源プラグのコンセントへの差し込みがゆるい場合は、使用しないで下さい。	ショート・感電・発火の原因になります。
ご使用の時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。	絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

各部のなまえ

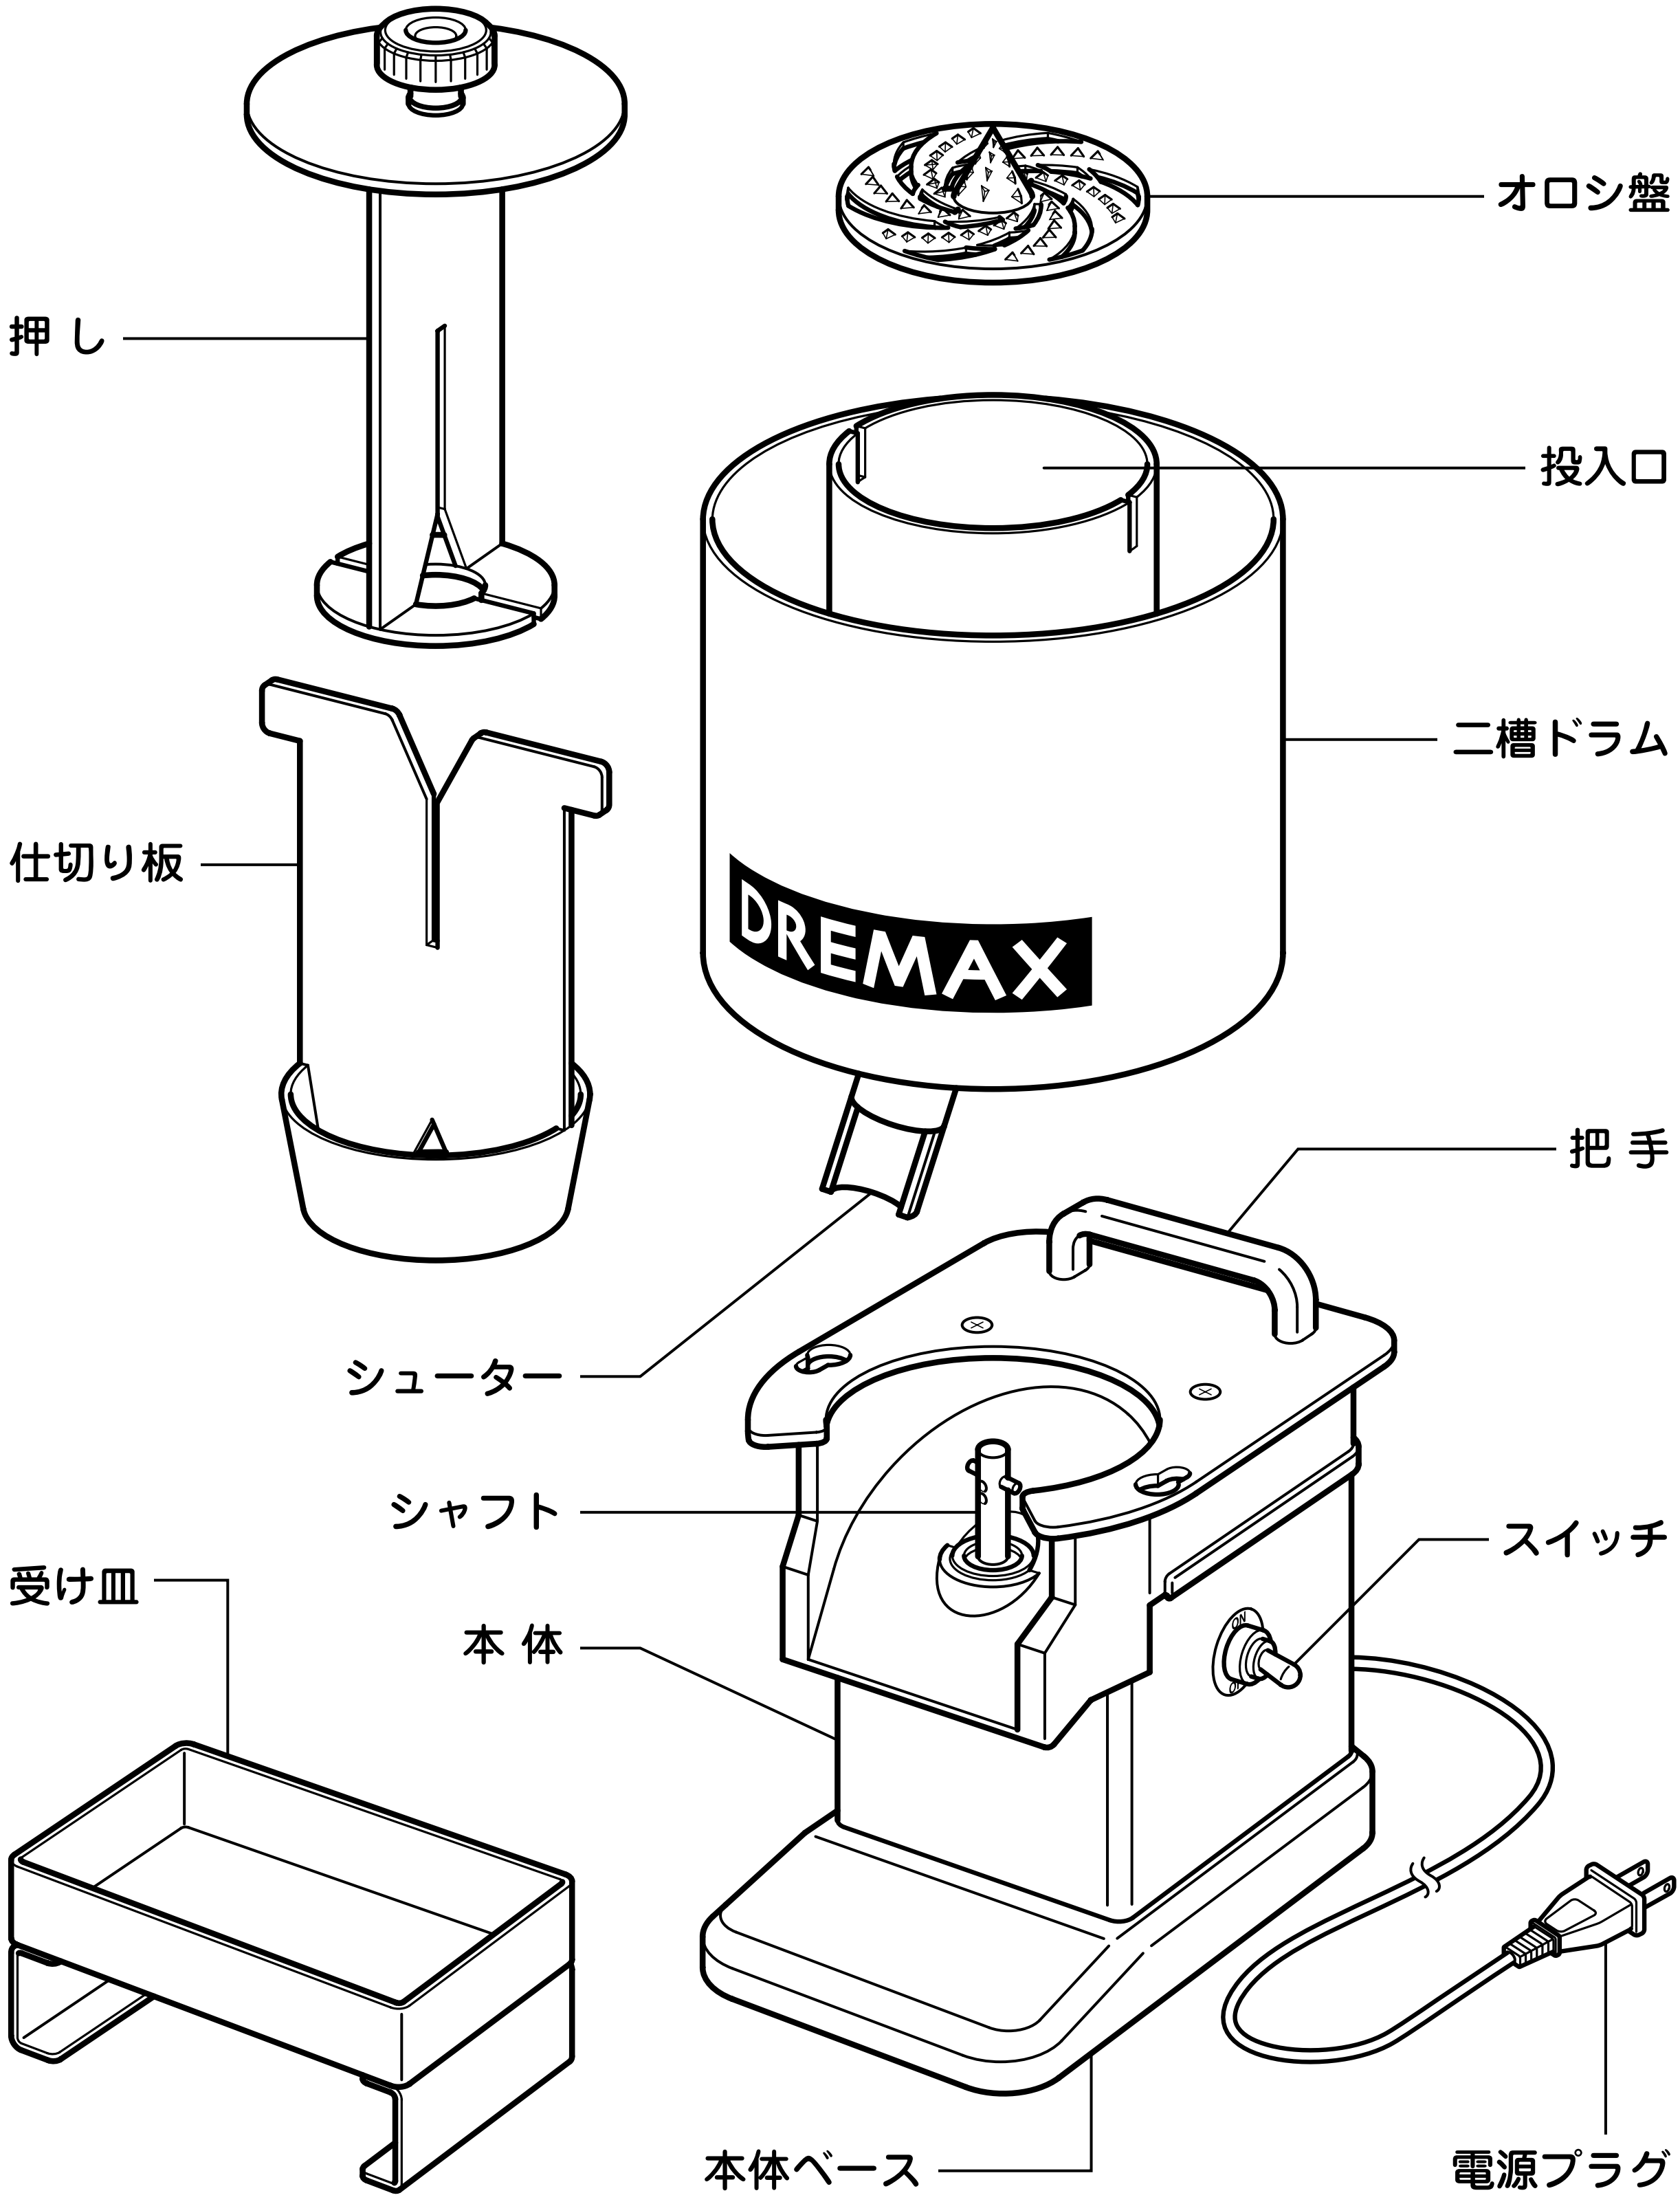

オロシ盤
押し
投入口
二槽ドラム
DREMAX
仕切り板
把手
シューター
シャフト
スイッチ
ON
受け皿
本体
本体ベース
電源プラグ

ご使用の前に（部品の取付）

1 本体を平らな場所に置いてください。

2 スイッチが「**OFF**」であることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込んでください。

3 二槽ドラムを本体に取り付けてください。

◎ ドラム底面のピンを本体の取付穴に差し込み、反時計方向にずらして固定してください。

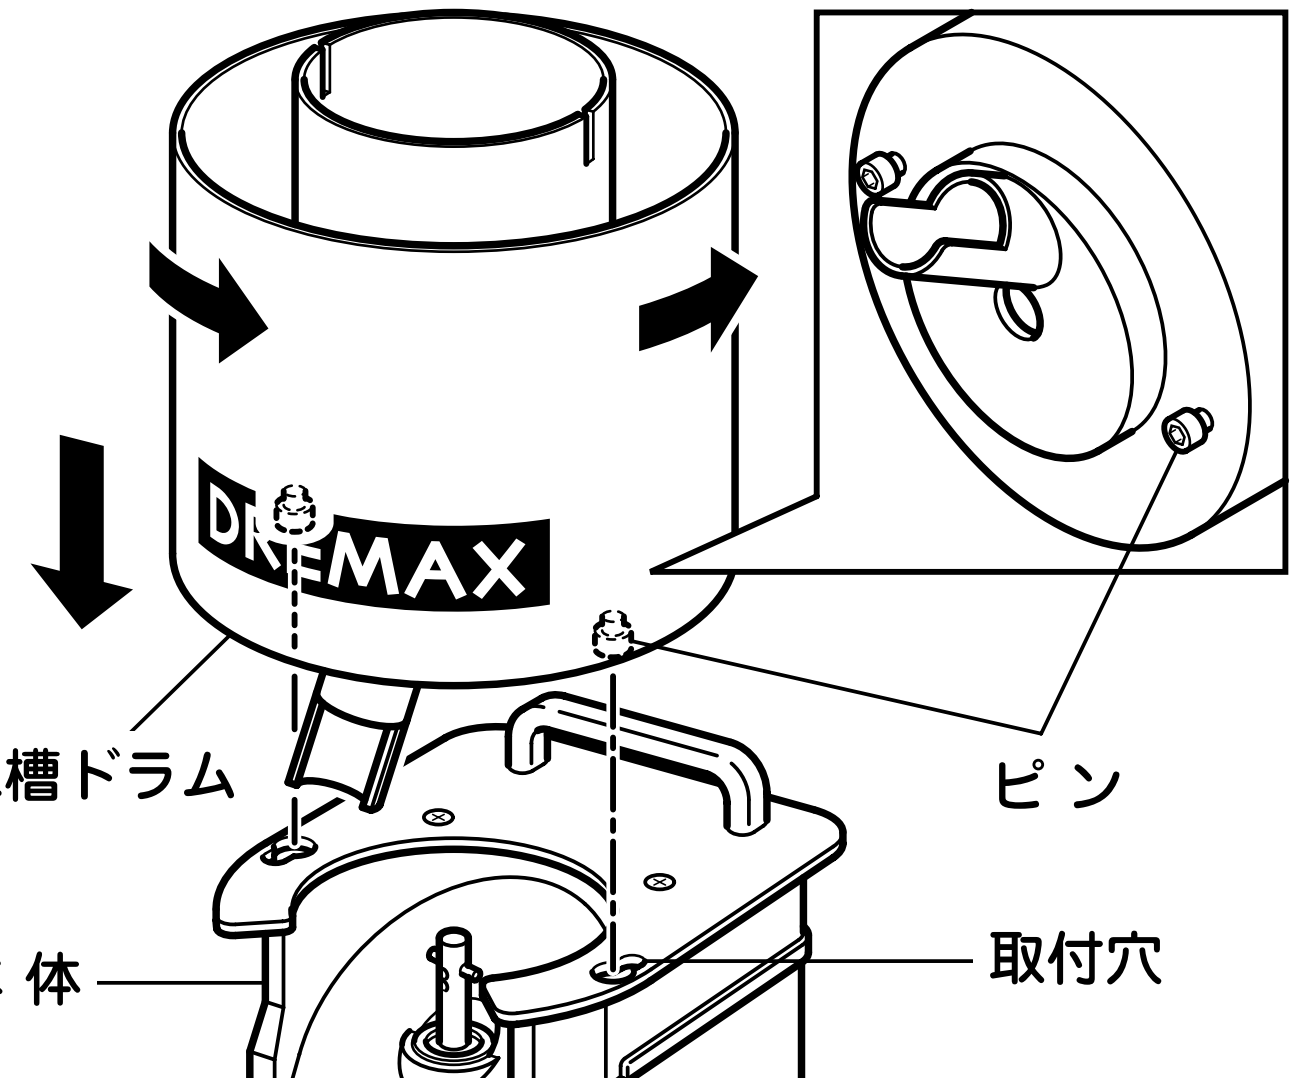

4 オロシ盤をセットしてください。

◎ ドラム内側の投入口からオロシ盤を入れ、シャフトの突起にオロシ盤下の溝をしっかりとはめ込んでください。

◎ スイッチを「**ON**」にして、オロシ盤が正しく回転することを確認してください。

◎ 確認後は必ずスイッチを「**OFF**」にしてください。

⚠ 注 意

シャフトの突起にオロシ盤下の溝がはめ込まれない状態で作動させると破損や故障の原因になります。

5 仕切り板をセットしてください。

◎ ドラム内側の投入口の切り欠き部に仕切り板のツメを合わせて挿入してください。

6 受け皿を設置してください。

◎ 受け皿の下に本体ベースの前側が入るようにください。

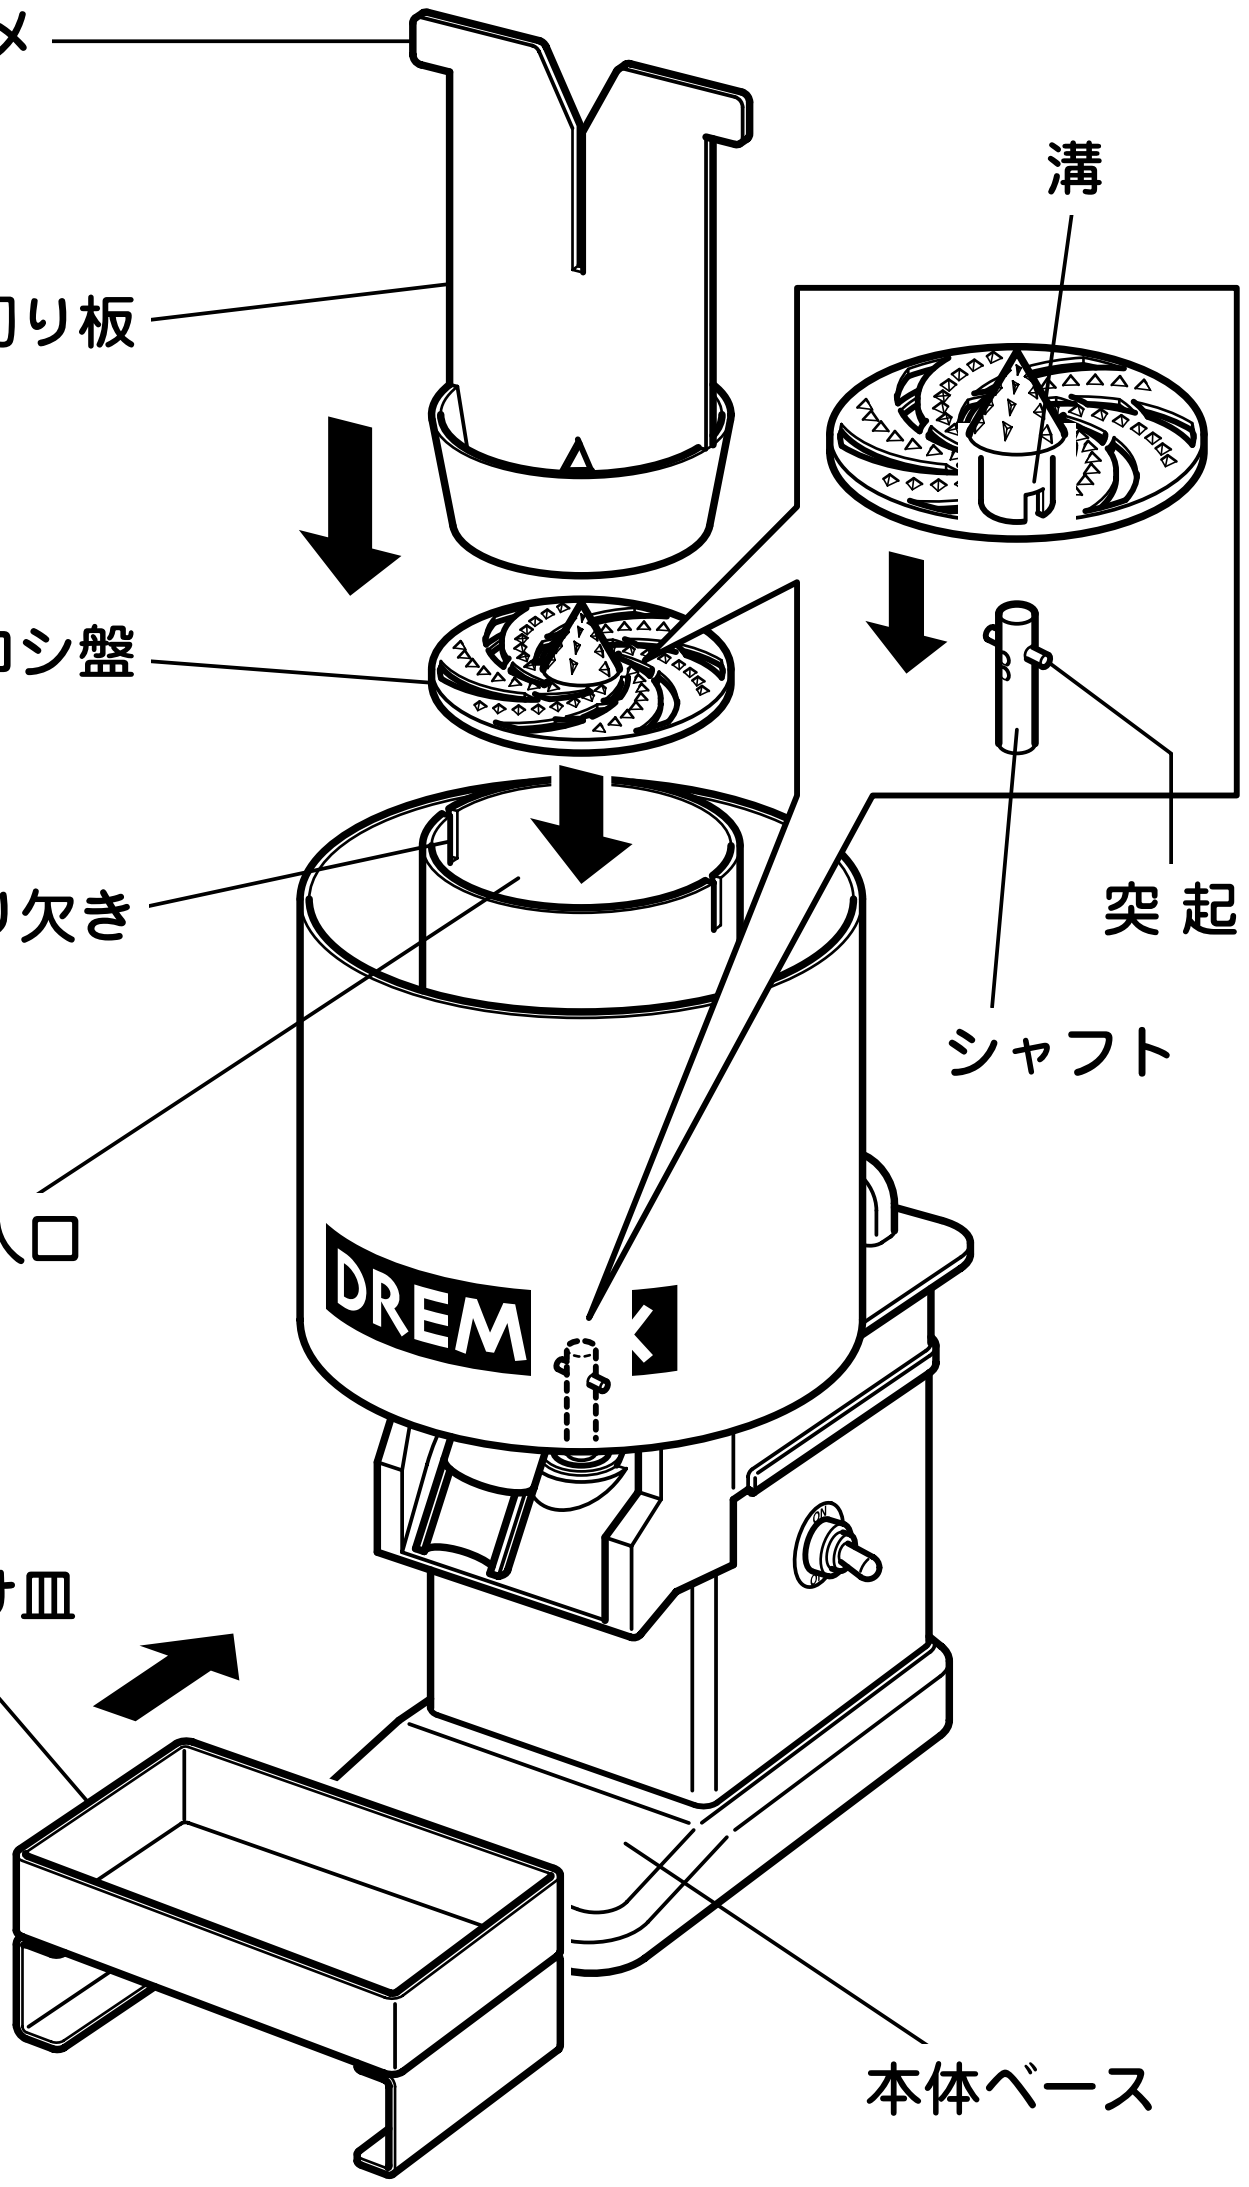

正しい使い方

1 **大根を投入口に入る大きさに切ってください。**

◎両端を切り落とし、皮をむいて縦半割りにしてください。

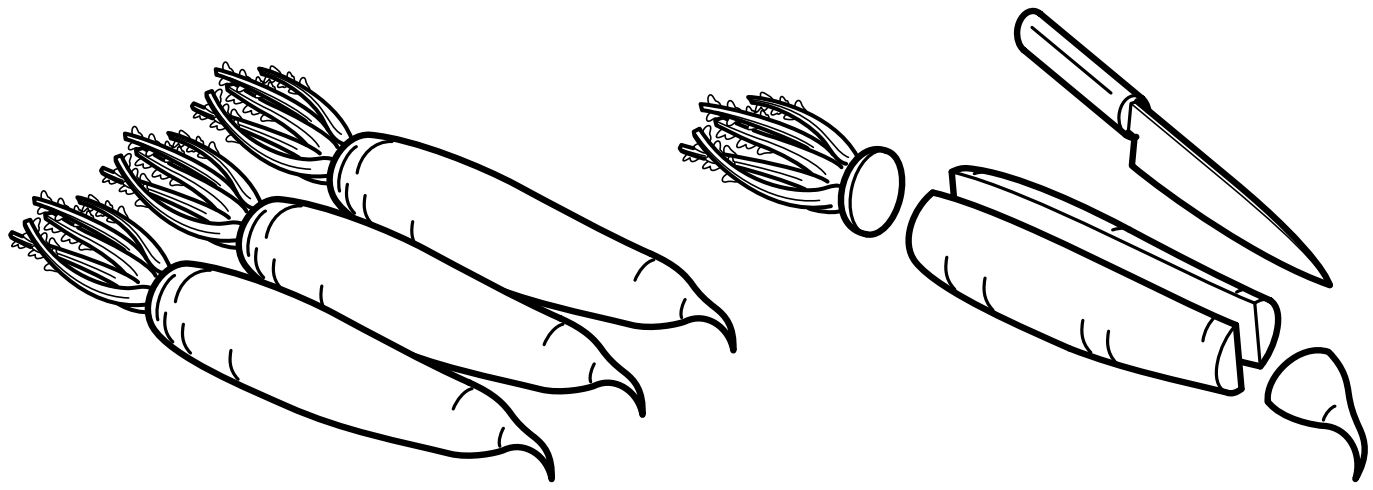

2 **二槽ドラムの外側に氷を入れます。**

◎ドラムの七～八分目まで氷を入れてください。

3 **受け皿の上に小鉢などの容器を置きます。**

4 **大根を投入口に入れ、手で下に押しつけながらスイッチを「ON」にします。**

◎大根オロシがシューターから出てきます。

5 **容器に適量の大根オロシが盛りつけられたら、スイッチを「OFF」にします。**

6 **容器を移し替えて作業を繰り返してください。**

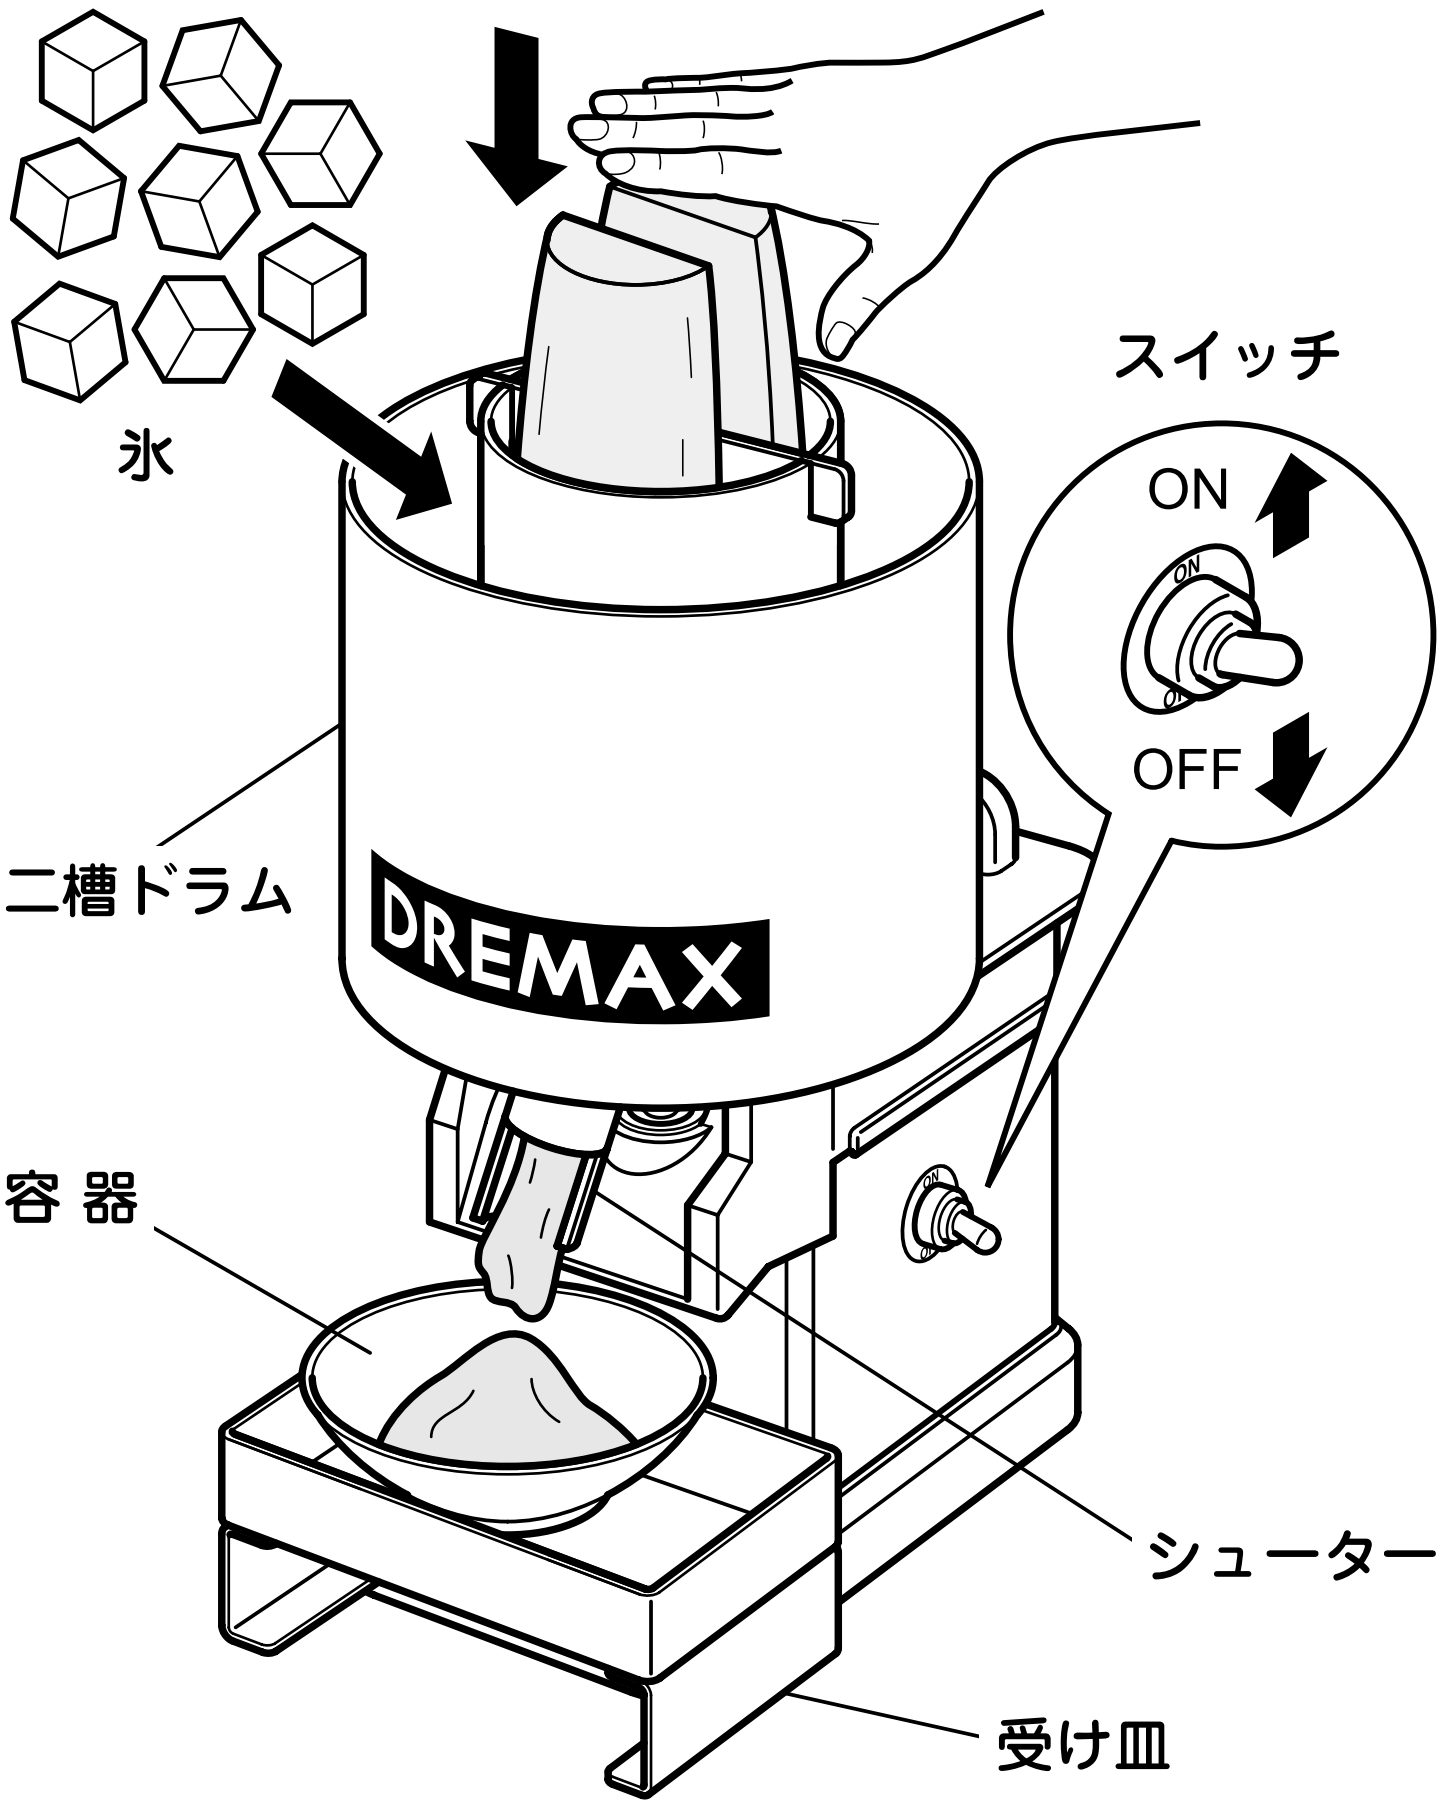

7 **大根が短くなり、手で押しつけられなくなったら"押し"を使用してください。**

◎"**押し**"を投入口に入れ、下に軽く押しつけてください。

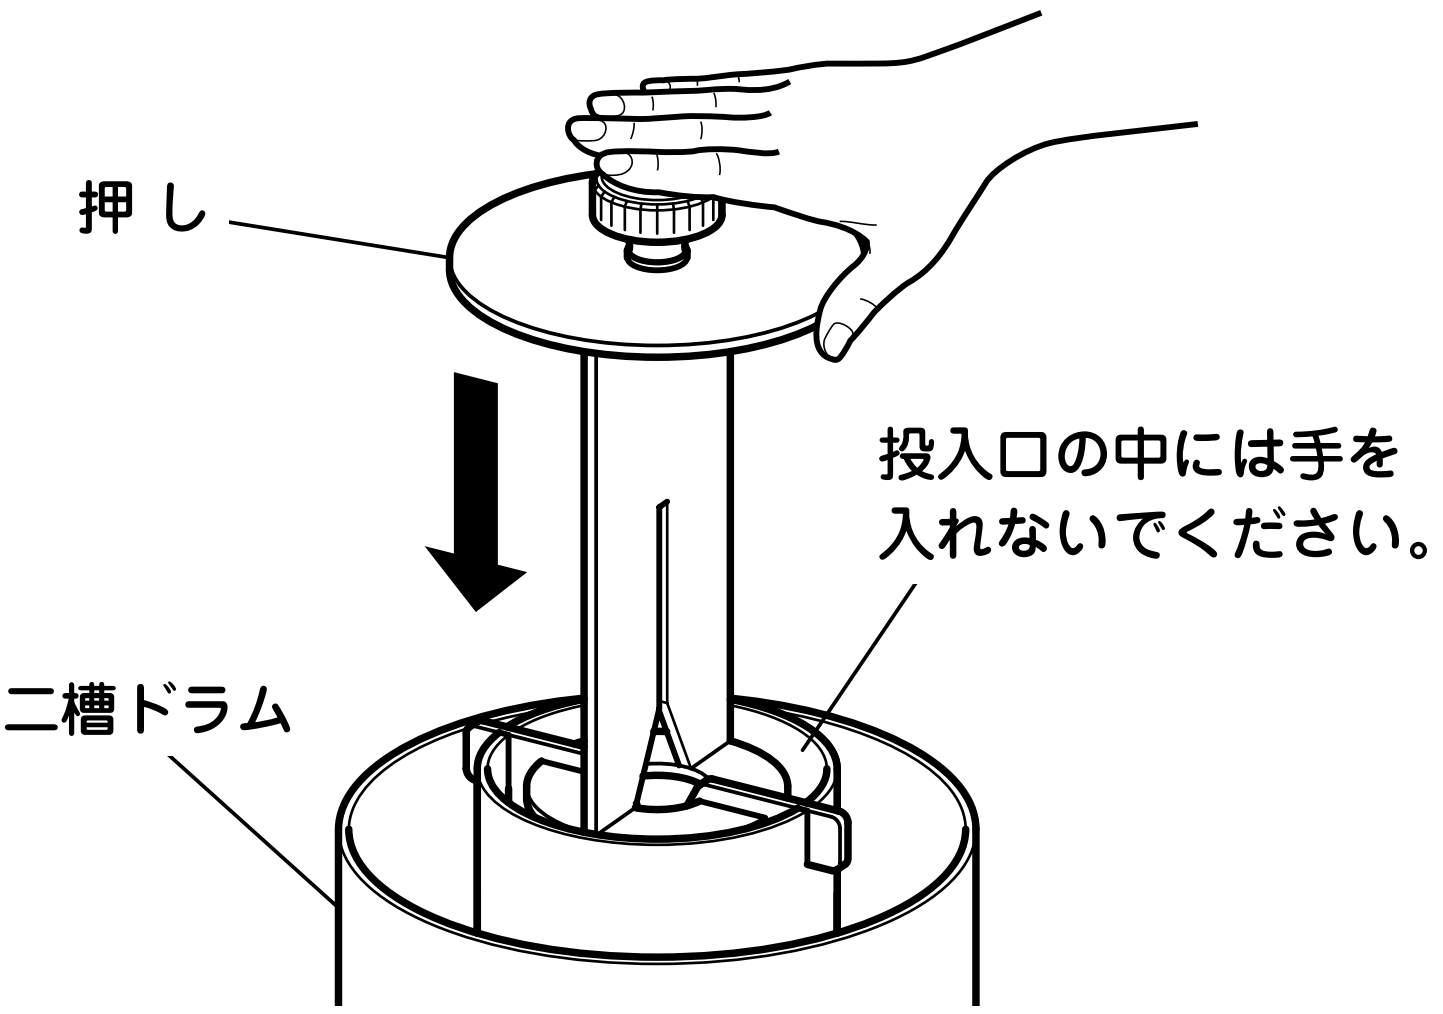

⚠ 警告
絶対に投入口の中に手を入れないでください。短い大根をおろす場合は、必ず"**押し**"を使用してください。 けがの原因になります。

大根を強く押しつけると粗く、弱く押しつけると細かくおろすことができます。

お手入れ方法

ご使用後は、付着した食材が乾いてこびりつく前によく洗浄して取り除いてください。
洗い残しが故障の原因になることがあります。

1 **スイッチが「OFF」であることを確認し、電源プラグをコンセントから抜いてください。**

2 **受け皿を本体からはずし、押し、仕切り板を二槽ドラムの投入口から引き抜いてください。**

3 **二槽ドラムを時計方向にずらして本体からはずしてください。**

◎オロシ盤がセットされたままでもドラムをはずすことができます。

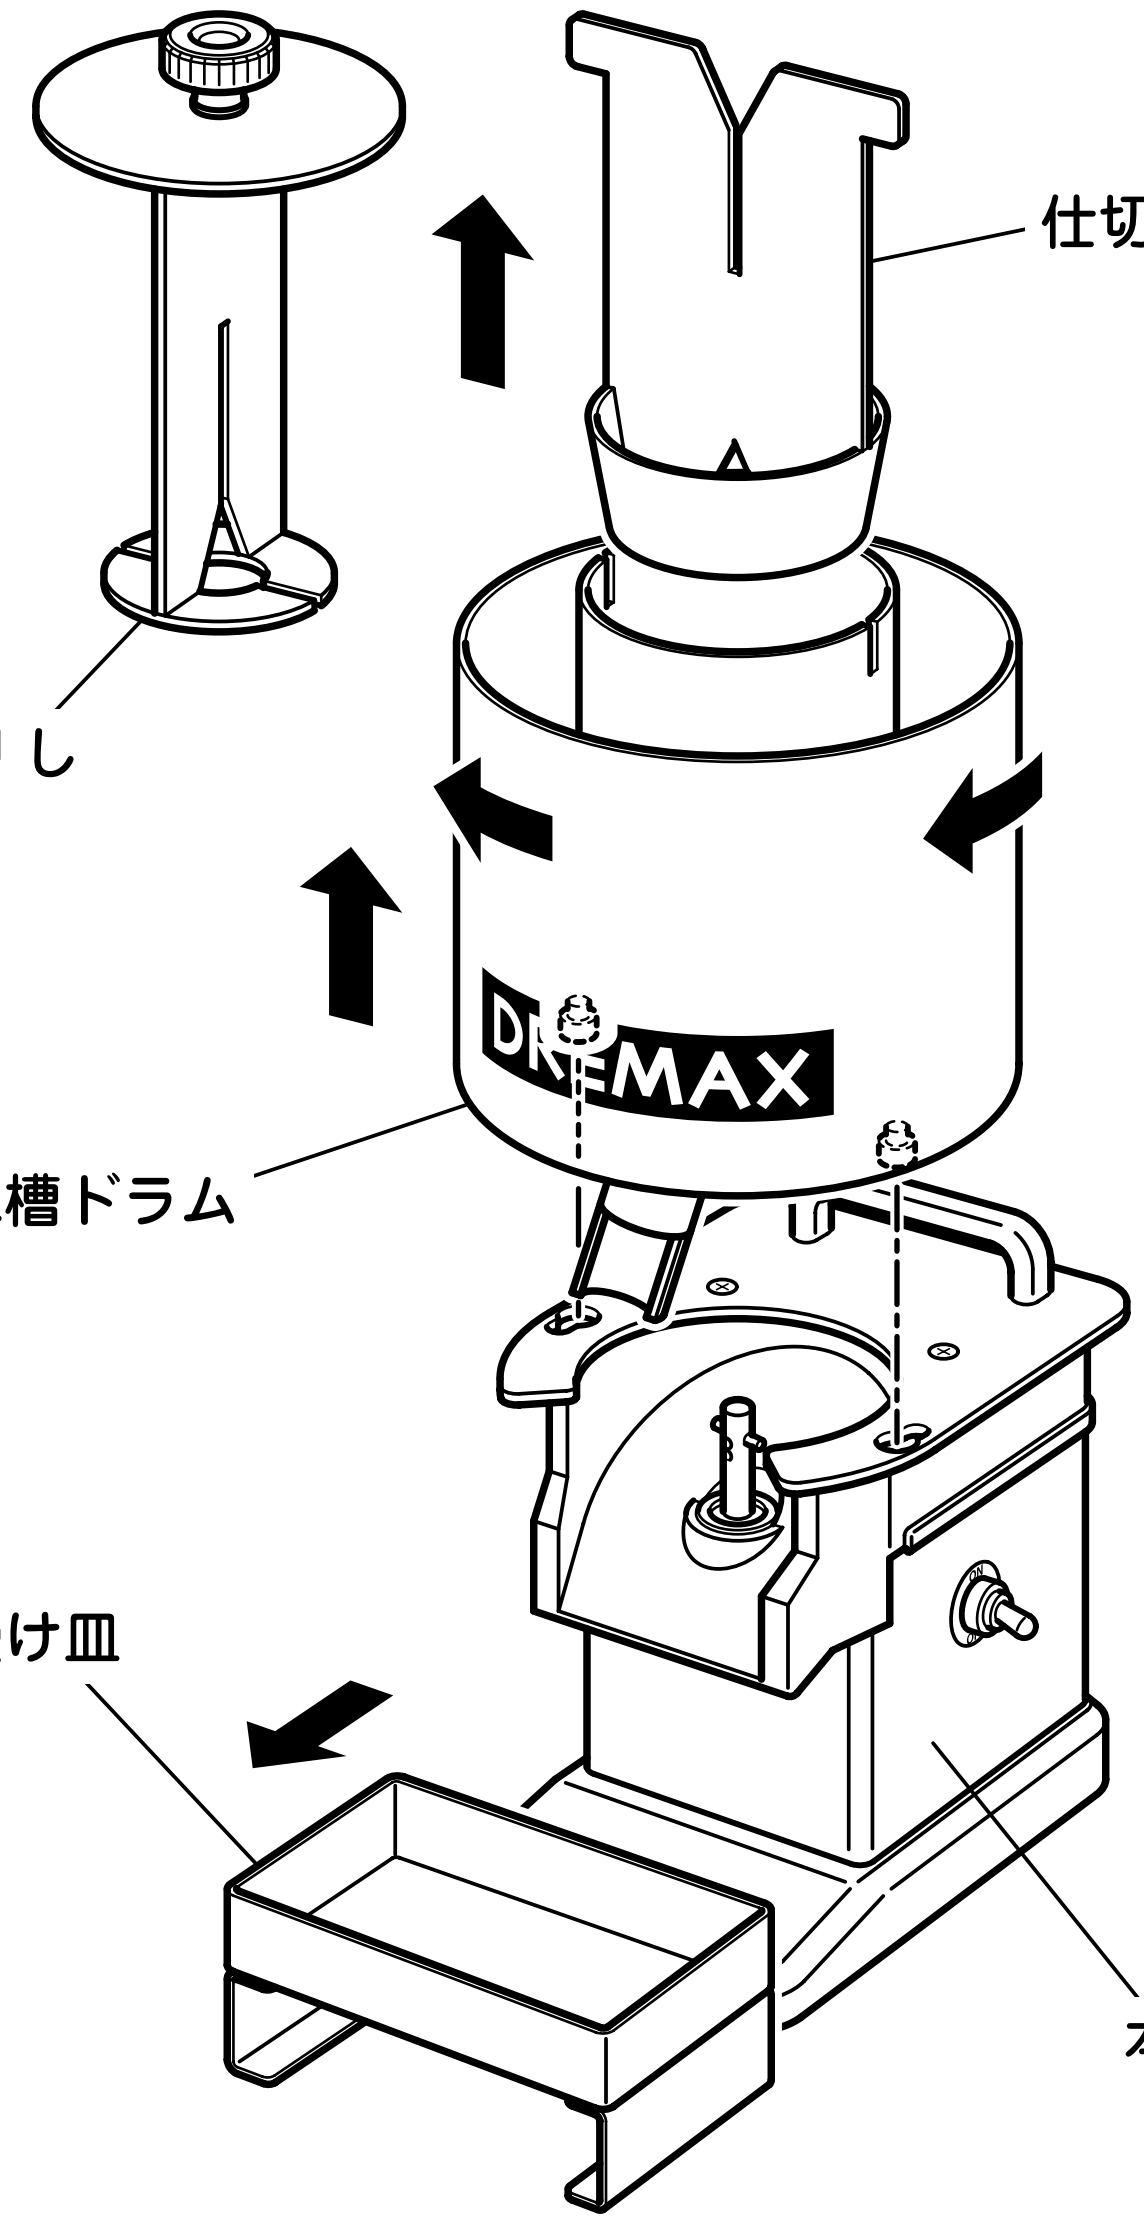

4 **二槽ドラムからオロシ盤を取り出し、ドラム内の氷・水を捨ててください。**

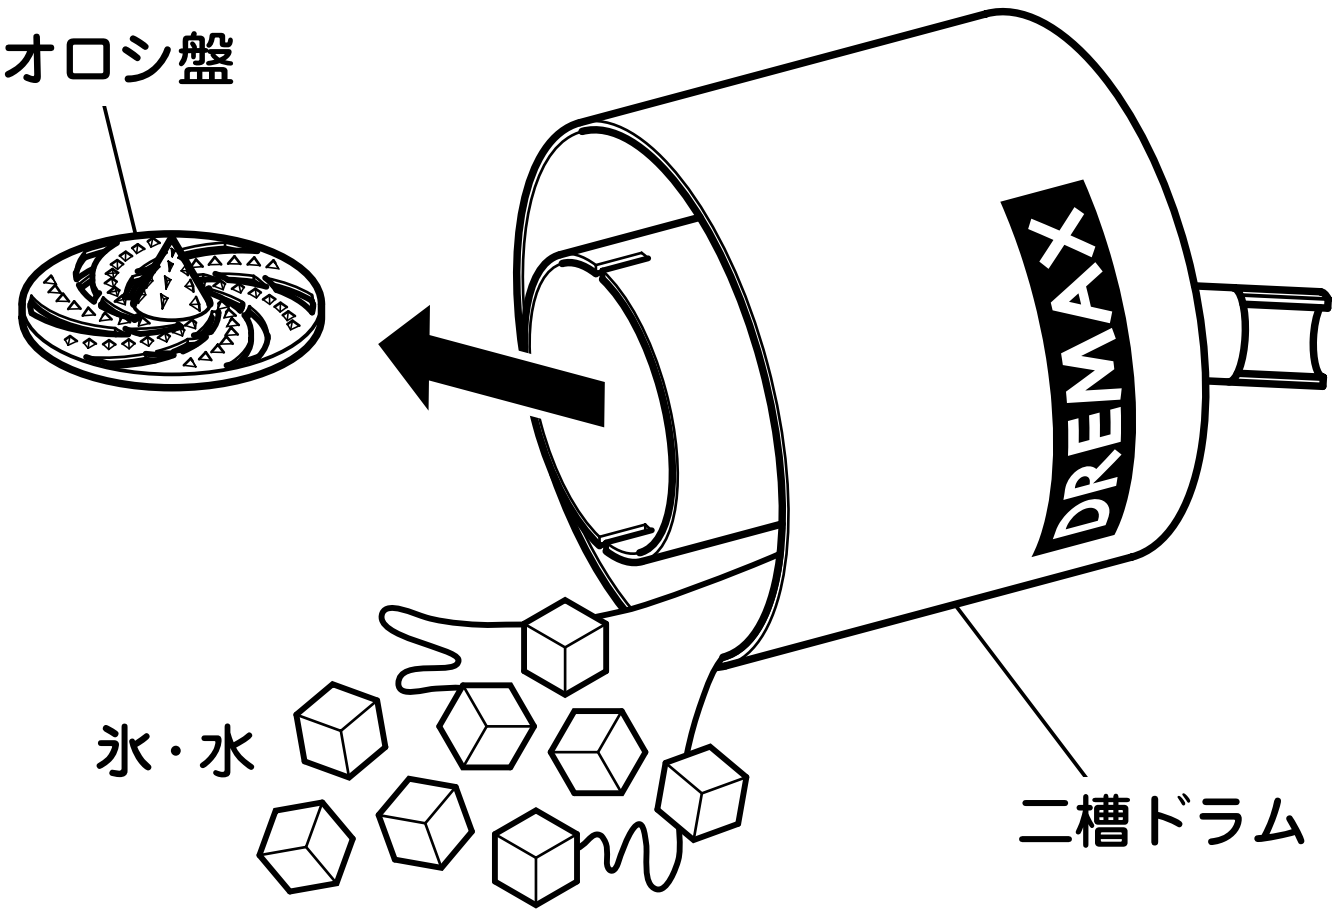

⚠ 注 意

氷や氷が溶けた水が入っているため、ドラムが重くなっています。
取りはずす際には、落下や転倒などに十分注意してください。

5 取りはずした全ての部品を水洗いしてください。

◎洗浄後は、水気をよく拭き取ってください。

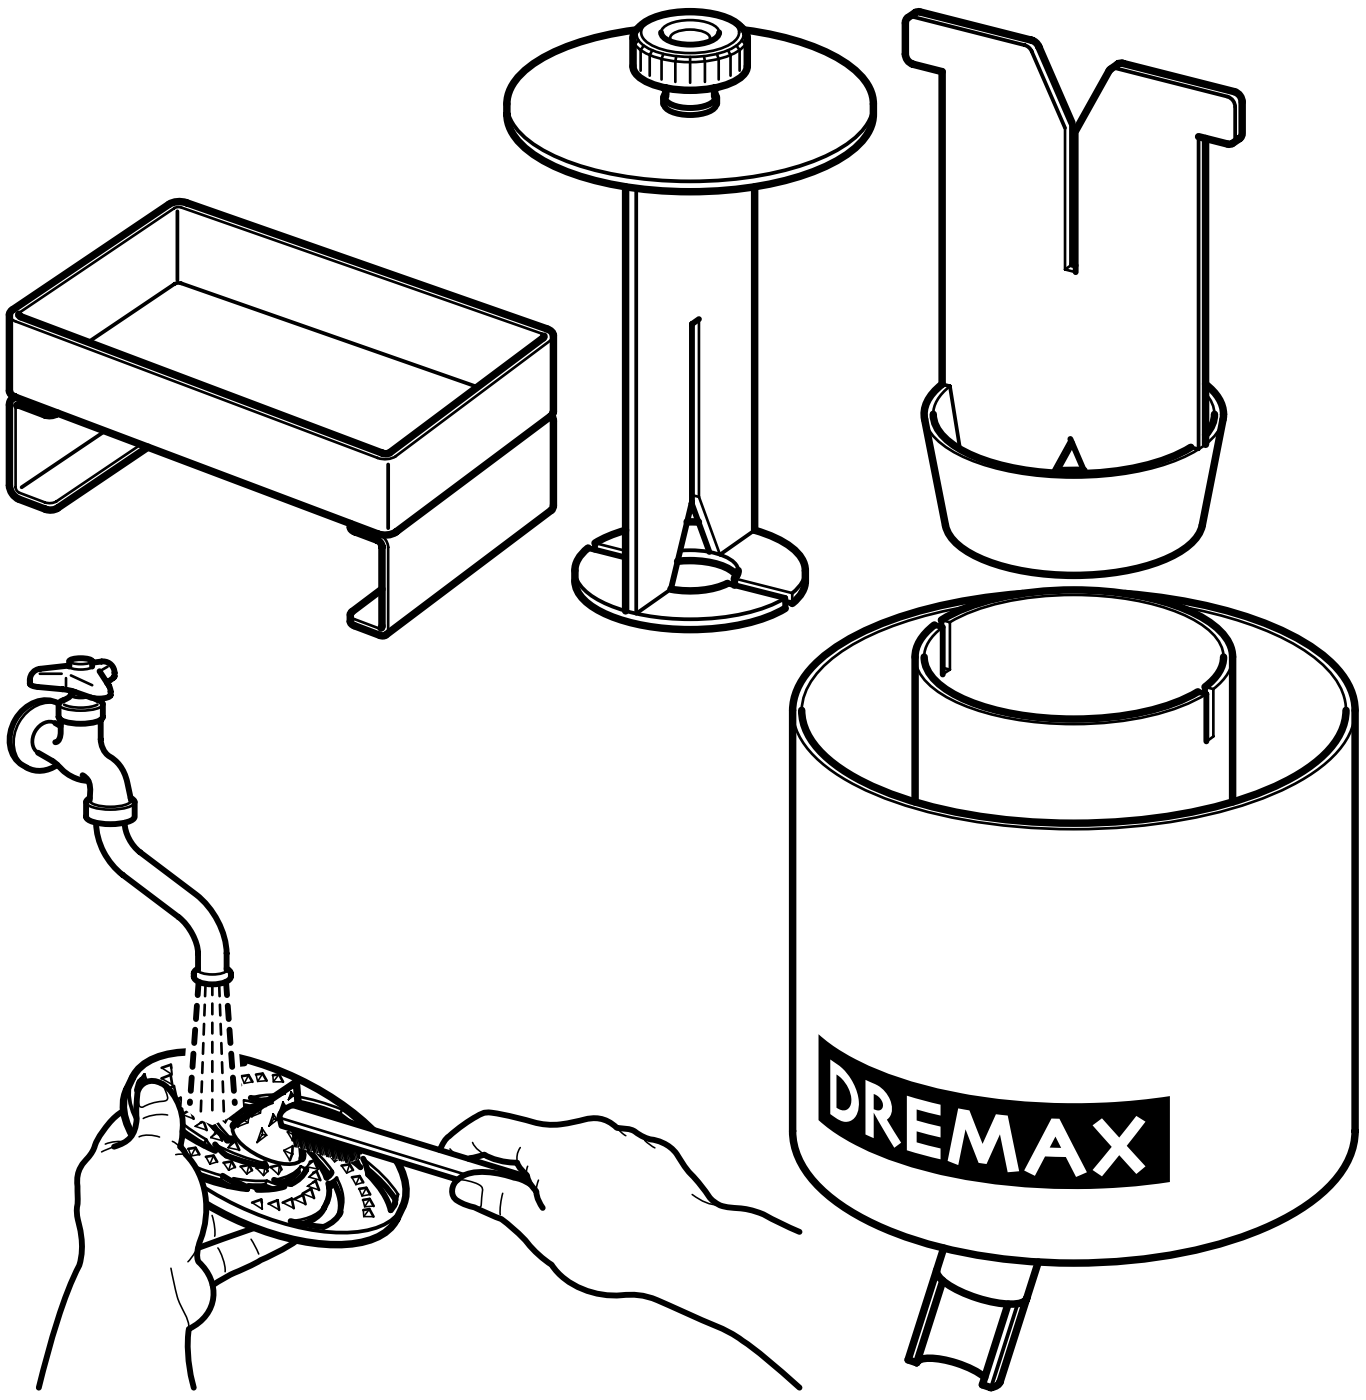

⚠ 注 意

オロシ盤を洗うときは、ブラシ等を使用してください。
素手で洗いますとけがの原因になります。

6 本体は、シャフト周辺の傾斜部のみ水洗いしてください。
その他は濡れ布巾等で全体をきれいに拭いた後、乾いた布で水気をよく拭き取ってください。

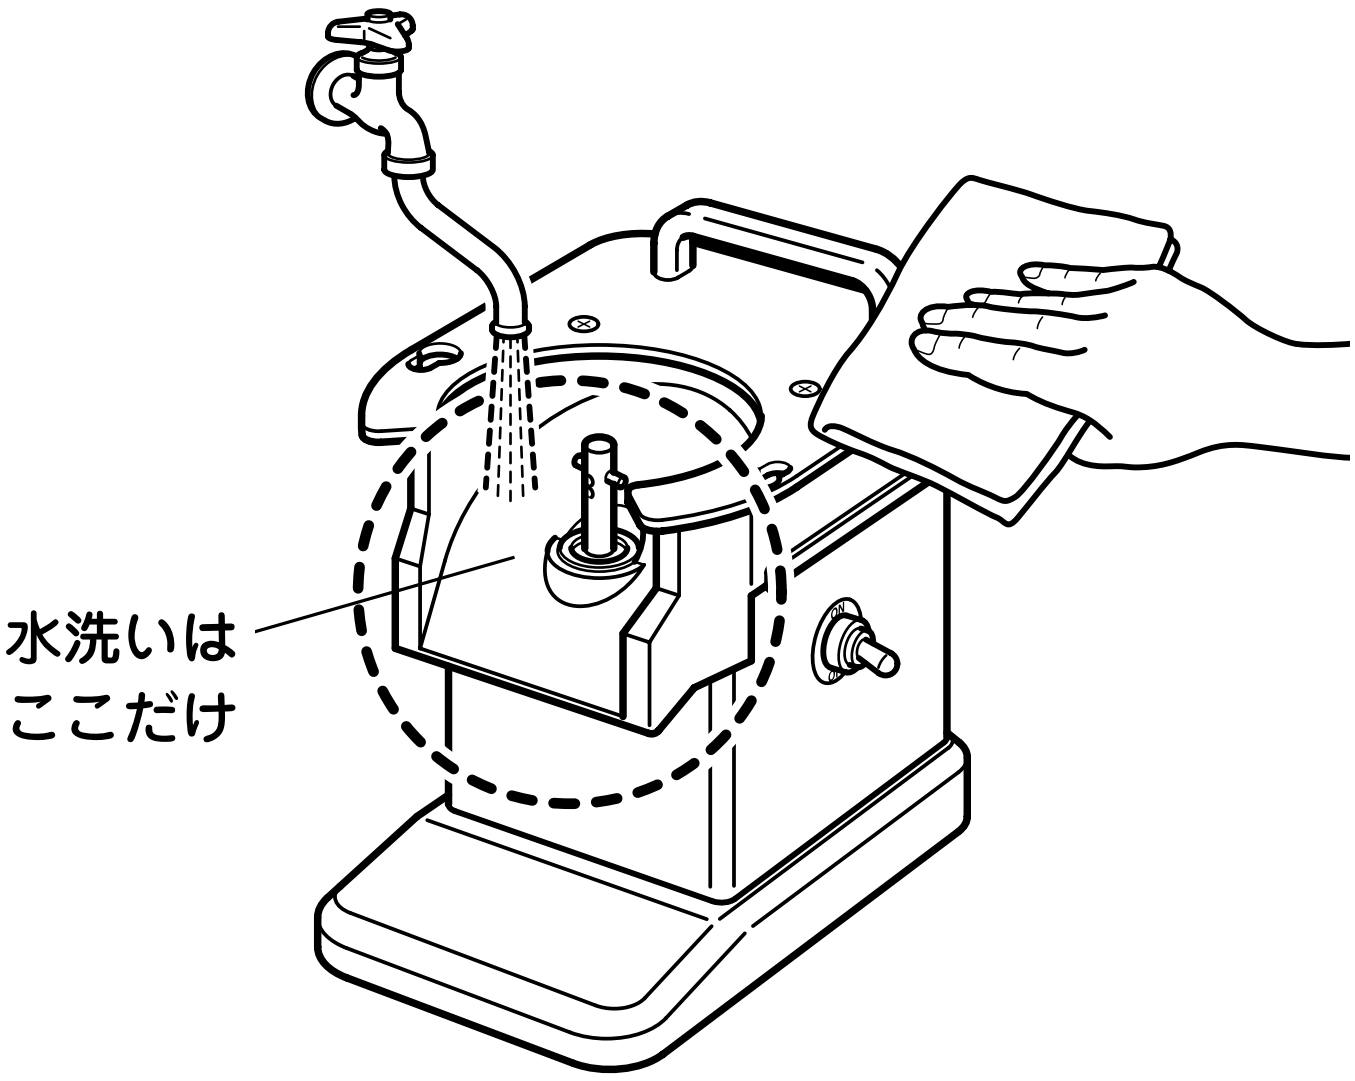

⚠ 注 意

絶対に丸洗いしないでください。
本体は防水処理してありますが、全体に水をかけたり、水に浸すと故障の原因になります。

7 お手入れ後は、各部品を正しく取り付けてください。（P3参照）

※長時間連続で使用し、モーターの温度が上がりすぎますと、プロテクターが働いて自動的に機械が停止することがあります。その場合はスイッチを「**OFF**」にし、電源プラグをコンセントから抜いて30分程度ご使用を休止してください。

※オロシ盤が磨り減ってきれいにおろせなくなった場合は、お買い上げの販売店でお買い求め下さい。

仕 様

機 械 寸 法	W210×L250×H440 (mm)
重 量	約 11 kg
定格消費出力	100／110W　50／60Hz
使 用 時 間	15分

アフターサービス

1.保証書

保証書は必ず『お買い上げ日・販売店名』等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後大切に保管してください。保証期間はお買い上げから1年間です。

2.修理を依頼されるとき

「**おかしいな？**」と思ったら、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証期間中は ……………………………

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが製品に保証書(取扱説明書)を添えてご持参ください。

保証期間が過ぎているときは …………

お買い上げの販売店へご依頼ください。修理すればご使用になれる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

愛情点検

長年のご使用のため **大根オロシ機** の点検をぜひ！

このような症状は ありませんか？

- ご使用中に電源コード・差込みプラグが異常に熱くなる。
- 電源コードを曲げると通電したり、しなかったりする。
- いつもより異常に音、振動が大きくなる。
- その他異常、故障がある。

ご使用にならないでください。

故障や事故防止のためスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。
点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

⚠ 安全に関するご注意

● **ご使用前に【取扱説明書】をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。**

● **取り扱いを誤りますと火災や事故の原因となります。**

※ **保証期間中であっても、次の場合は有料になりますので、ご注意ください。**

(イ) ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
(ハ) 火災・地震・風水害・落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
(ニ) 消耗品および消耗による故障

保 証 書

形式　**大根オロシ機　DX-62**

お客様	お名前	ふりがな 様	保証期間	1年	お買い上げ日 年　月　日から
	ご住所	〒□□□-□□□□ お電話	販売店	店名 電話	

見本

株式会社 ドリマックス

〒332-0032　埼玉県川口市中青木5-9-13　TEL：048-254-1231　FAX：048-254-1331
URL　http://www.dremax.com

注）製品は改良のため予告なく仕様、デザインを変更することがあります。　2007.11